


Reparaturbleche, Hinten (Teil 1), Käfer

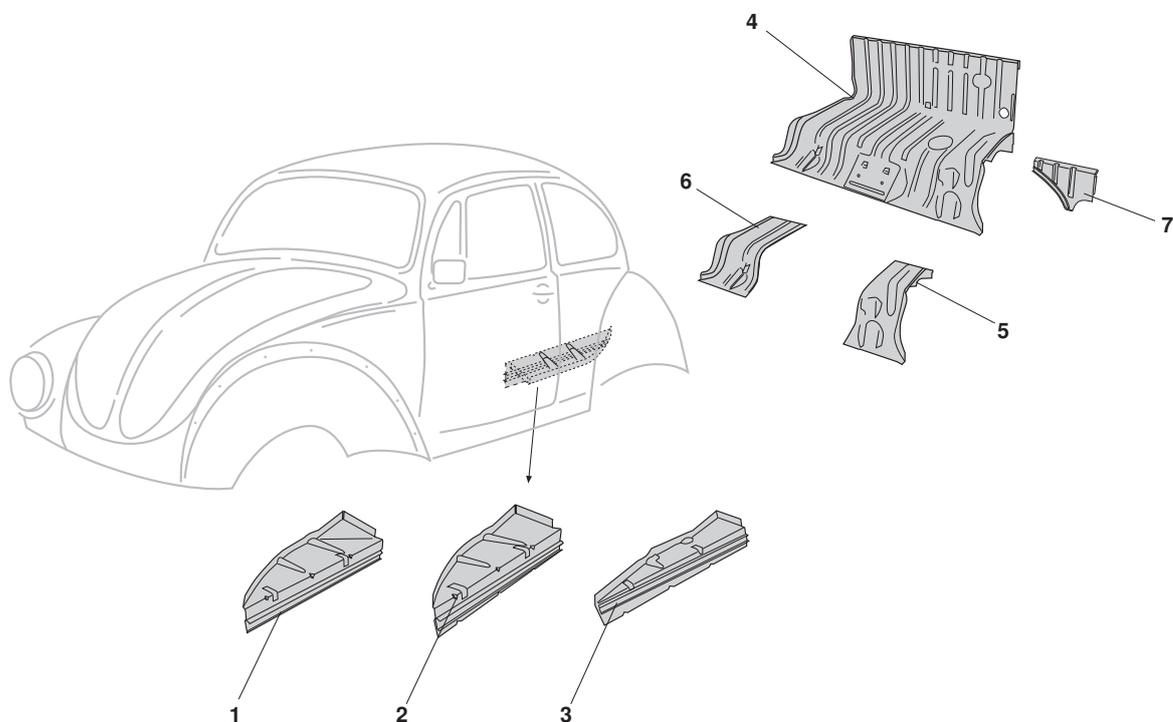

1	Bestell-Nr.: 050 - 1373 - 01 Bestell-Nr.: 050 - 1373 - 02	Abdeckblech, Motorraum, links Abdeckblech, Motorraum, rechts	<i>Käfer</i> <i>Käfer</i>	- 7.60 - 7.60
2	Bestell-Nr.: 050 - 1374 - 01 Bestell-Nr.: 050 - 1374 - 02	Abdeckblech, Motorraum, links Abdeckblech, Motorraum, rechts	<i>Käfer</i> <i>Käfer</i>	8.60 - 7.65 8.60 - 7.65
3	Bestell-Nr.: 050 - 1375 - 01 Bestell-Nr.: 050 - 1375 - 02	Abdeckblech, Motorraum, links Abdeckblech, Motorraum, rechts	<i>Käfer</i> <i>Käfer</i>	8.65 - 8.65 -
4	Bestell-Nr.: 050 - 1395 - 50	Kofferraumboden, hinten Top-Qualität	<i>Käfer</i>	8.55 -
5	Bestell-Nr.: 050 - 1396 - 01	Kofferraumbodenecke, links	<i>Käfer</i>	8.55 -
6	Bestell-Nr.: 050 - 1396 - 02	Kofferraumbodenecke, rechts	<i>Käfer</i>	8.55 -
7	Bestell-Nr.: 050 - 1377 - 01 Bestell-Nr.: 050 - 1377 - 02	Stirnblech, Ecke, links mit Klemmleiste für Motorraumdichtung Stirnblech, Ecke, rechts mit Klemmleiste für Motorraumdichtung	<i>Käfer</i> <i>Käfer</i>	- 7.60 - 7.60
	Bestell-Nr.: 050 - 1378 - 01 Bestell-Nr.: 050 - 1378 - 02	Stirnblech, Ecke, links mit Klemmleiste für Motorraumdichtung Stirnblech, Ecke, rechts mit Klemmleiste für Motorraumdichtung	<i>Käfer</i> <i>Käfer</i>	8.60 - 7.65 8.60 - 7.65
	Bestell-Nr.: 050 - 1379 - 01 Bestell-Nr.: 050 - 1379 - 02	Stirnblech, Ecke, links mit Klemmleiste für Motorraumdichtung Stirnblech, Ecke, rechts mit Klemmleiste für Motorraumdichtung	<i>Käfer</i> <i>Käfer</i>	8.65 - 8.65 -