

Federschwert und Anschlagstützen

Bestell-Nr.: **020 - 0670** ① **Federschwert, Pendelachse, links oder rechts**
Käfer, Karmann 8.59 -

Bestell-Nr.: **020 - 4230-05** ② **Anschlagstütze, Pendelachse, links**
Käfer, Karmann (ohne 1302/03) 8.64 -

EIGENPRODUKTION

Bestell-Nr.: **020 - 4230-06** **Anschlagstütze, Pendelachse, rechts**
Käfer, Karmann (ohne 1302/03) 8.64 -

EIGENPRODUKTION

Bestell-Nr.: **089 - 3180** **Anschlagstütze, Pendelachse, links oder rechts**
Typ 181 (Kübel) 8.69 - 2.73
Bus T1 10.64 - 7.67

Bestell-Nr.: **020 - 4230** ③ **Anschlaggummi, hinten, links oder rechts**
für Pendel- und Schräglenkerachse
Käfer, Karmann 8.59 -

Bestell-Nr.: **020 - 4230-03** **Anschlaggummi, hinten, links oder rechts, Urethan**
für Pendel- und Schräglenkerachse
Käfer, Karmann 8.59 -

Bestell-Nr.: **089 - 3140** **Anschlaggummi, hinten, links oder rechts**
Typ 181 (Kübel) (Pendelachse) 8.69 - 2.73
Bus T1 8.63 - 7.67
Bus T2 8.67 - 7.79

Bestell-Nr.: **089 - 3140-03** **Anschlaggummi, hinten, links oder rechts, Urethan**
Typ 181 (Kübel) (Pendelachse) 8.69 - 2.73
Bus T1 8.63 - 7.67
Bus T2 8.67 - 7.79

Bestell-Nr.: **080 - 4004** **Anschlaggummi, hinten, links oder rechts**
für Schräglenker
Typ 181 (Kübel) 3.73 - 12.79

EIGENPRODUKTION

Bestell-Nr.: **020 - 0670-05** ④ **Befestigungsschraube, Federschwert**
Schraube, Unterlegscheiben und Mutter,
pro Federschwert werden 3 Stück benötigt.
M12 x 1.5 x 40
Käfer, Karmann 8.59 -



Bestell-Nr.: **020 - 4230-10** ⑤ **Reparaturbolzen, Anschlaggummi, hinten**
Ersatz für die weggerostete Bolzenaufnahme
für Anschlaggummi, er kann verschraubt oder
angeschweißt werden.
Für Pendelachse und Schräglenkerachse.
Käfer, Karmann 8.59 -

EIGENPRODUKTION

089-3180



020-4230-05

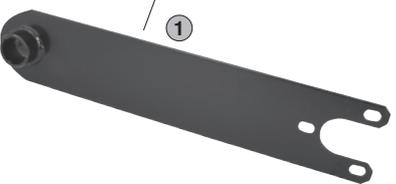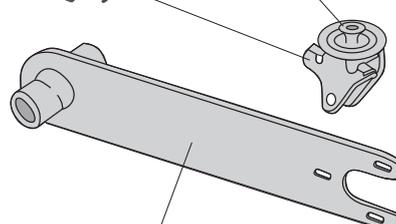

080 - 4004

